www.blaupunkt.com

Système de haut-parleurs portable 2.1 Bluetooth

BT 10

www.blaupunkt.com

Bedienungsanleitung
Guide d'instructions

BLAUPUNKT

Avertissement

POUR PRÉVENIR DES RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE ET À L'HUMIDITÉ.

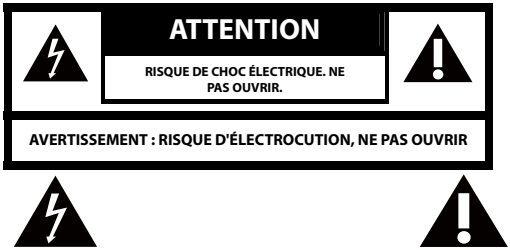

ÉCLAIR AVEC UN SYMBOLE DE FLÈCHE - à l'intérieur d'un triangle équilatéral alerte l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil, d'une amplitude peut-être suffisante pour présenter un risque de choc électrique.

POINT D'EXCLAMATION - UN POINT D'EXCLAMATION - à l'intérieur d'un triangle équilatéral alerte l'utilisateur de l'obligation de remplacer un composant spécifique uniquement par le composant indiqué dans ce guide d'instructions, ceci pour des questions de sécurité.

Pour apprécier au maximum les possibilités et performances de votre appareil, lisez attentivement toutes les instructions de ce guide et familiarisez-vous avec les éléments de commande et les fonctions proposées. Vous aurez ainsi toute satisfaction de votre appareil, pendant de nombreuses années.

Remarques importantes

- Conservez ce guide d'instructions, vous pouvez avoir besoin, tôt ou tard, de consulter les instructions de sécurité et de fonctionnement.
- Évitez tout contact de votre appareil avec un liquide (par égouttement ou éclaboussure) et ne l'utilisez pas dans une atmosphère humide, par exemple dans une salle de bain.
- N'installez pas votre appareil :
  - dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil ou proche d'un appareil de chauffage ;
  - sur un autre appareil dégageant lui-même une forte chaleur ;
  - dans une pièce fermée sans aération ou dans un endroit particulièrement poussiéreux ;
  - dans un endroit constamment soumis à des vibrations ;
  - dans un endroit très humide.
- Ne posez pas votre appareil à proximité de bougies allumées ou d'autres sources de flamme nue.
- Respectez toutes les instructions de sécurité et d'utilisation rapportées dans ce guide.
- Vérifiez le branchement du cordon d'alimentation avant d'allumer votre appareil pour la première fois.

Pour votre sécurité, ne retirez aucun élément ni n'essayez d'ouvrir l'appareil. Pour toute réparation, apportez l'appareil à un centre de service compétent.
Ne retirez aucune vis de votre appareil et n'essayez pas d'accéder aux pièces intérieures. Votre appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Pour tout problème, apportez votre appareil à un centre de service compétent.

Conformité

Modèle : BT 10
Description : Haut-parleur portatif 2.1 Bluetooth
Fabricant : Blaupunkt
Partie responsable : M3 Electronic GmbH
Gutenbergstrasse 5, D-65830 Kriftel. Allemagne
Par la présente, Blaupunkt Competence Center Audio M3 Electronic GmbH déclare que cet équipement de classe 1 est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes prévues par la directive 1999/5/EC.
Pour obtenir une copie de l'attestation de conformité, adressez votre demande à info@m3-electronic.de.

Instructions de sécurité

1. LISEZ LES INSTRUCTIONS - Lisez toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement avant d'utiliser votre appareil.

2. CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS - Vous pouvez avoir besoin, tôt ou tard, de consulter les instructions de fonctionnement et de sécurité.

3. TENEZ COMPTE DES AVERTISSEMENTS – Conformez-vous exactement aux avertissements portés sur l'appareil même et dans ce guide d'utilisation.

4. RESPECTEZ LES INSTRUCTIONS - Conformez-vous exactement aux instructions d'utilisation.

5. EAU ET HUMIDITÉ – N'utilisez pas votre appareil à proximité d'une source d'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'un bac à laver le linge, d'une piscine ou d'une cave humide.

6. VENTILATION – Posez votre appareil dans un endroit et dans une position lui assurant une ventilation suffisante. Par exemple, ne le posez pas sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface risquant d'obstruer les ouvertures de ventilation, ni ne le placez à l'intérieur d'un meuble encastré, telle une bibliothèque ou un autre meuble risquant d'entraver la bonne circulation de l'air par les ouvertures de ventilation.

7. CHALEUR – Éloignez votre appareil de toute source de chaleur telle qu'un radiateur, un four et tout autre appareil dégageant de la chaleur (y compris un amplificateur).

8. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE – Branchez votre appareil uniquement sur une alimentation électrique du type décrit dans les instructions d'utilisation ou marqué sur le produit même.

9. PROTECTION DU CORDON D'ALIMENTATION – Acheminez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne risque pas d'être piétiné ou écrasé par des objets posés sur lui ou contre lui.

10. LIGNES ÉLECTRIQUES – Éloignez l'antenne extérieure des lignes électriques.

11. OUVERTURES D'AÉRATION – Veillez à ce qu'aucun objet ni liquide ne pénètrent à l'intérieur de l'appareil via les ouvertures d'aération.

12. DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES – la présence de décharges électrostatiques peut affecter le bon fonctionnement de l'affichage ainsi que le traitement des signaux transmis par les éléments de commande. Si cela se produit, éteignez votre appareil et débranchez-le du secteur. Attendez quelques secondes puis rebranchez-le.

13. RÉPARATION – Vous devez impérativement apporter votre appareil à un technicien professionnel qualifié lorsque : a. le cordon d'alimentation ou sa prise est endommagé ; b. un objet est tombé à l'intérieur de l'appareil ou un liquide s'est renversé sur l'appareil ; c. l'appareil est resté sous la pluie ; d. L'appareil est tombé et/ou son coffret est endommagé. e. L'appareil ne semble pas fonctionner normalement.

14. INTERVENTION – Seules les opérations de maintenance indiquées dans ce guide sont permises à l'utilisateur. Toutes les autres, notamment celles de réparation, sont du seul ressort d'un technicien professionnel qualifié.

15. Vérifiez que tous les branchements électriques (secteur, rallonges et connexions avec d'autres appareils) sont corrects et conformes aux instructions du fabricant. Éteignez votre appareil et débranchez-le du secteur avant d'effectuer ou de modifier une connexion.

16. Débranchez l'appareil de la prise secteur lorsque le temps est à l'orage et lorsque vous n'envisagez pas de l'utiliser avant longtemps.

17. Ne débranchez jamais cet appareil en tirant sur le cordon d'alimentation même. Plutôt, saisissez sa prise et dégagez-la doucement de la prise secteur.

18. NE RETIREZ aucun couvercle ou cache vous exposant à une tension électrique dangereuse.

19. NE placez aucun objet chaud ni une flamme nue (bougie, veilleuse, etc.) sur ou à proximité de votre appareil. La chaleur excessive risque de faire fondre les pièces en plastique et de provoquer un début d'incendie.

20. NE LAISSEZ PAS un appareil électrique allumé sans surveillance, sauf si le fabricant l'autorise expressément. Éteignez l'appareil depuis son commutateur de marche/arrêt et apprenez à vos enfants à faire de même. Des modifications spéciales peuvent être apportées à l'appareil afin qu'il puisse être utilisé par des personnes infirmes ou handicapées.

21. CESSEZ d'utiliser votre appareil au moindre doute qu'il puisse être endommagé ou ne pas fonctionner normalement. Éteignez-le, débranchez-le de la prise secteur et apportez-le à votre revendeur.

22. FAITES RÉPARER OU REMPLACER immédiatement les câbles électriques présentant des signes d'usure ou autre dommage. N'utilisez jamais un cordon d'alimentation présentant des craquelures ou des signes d'usure, aussi bien sur sa longueur qu'au niveau de sa prise ou de son connecteur.

23. NE posez aucun objet rempli d'un liquide, tel un vase, sur votre appareil.

24. N'exposez pas vos piles à une chaleur excessive (soleil, incendie, etc.).

25. Veillez à ce que la prise du cordon d'alimentation soit facilement accessible à tout moment.

26. Laissez un espace d'au moins 5cm tout autour de votre appareil pour lui assurer une aération suffisante.

27. N'obstruez pas les ouvertures d'aération, que ce soit avec un journal, une nappe, un rideau, etc.

28. Veillez à vous débarrasser de vos piles usées d'une manière qui ne nuise pas à l'environnement.

Introduction

Nous avons conçu ce système de haut-parleur 2.1 pour tenir dans une seule enceinte compacte. Très esthétique, il trouve naturellement sa place dans la plupart des pièces d'un appartement (chambre à coucher, cuisine et même un bureau).
Il se connecte sans fil à tout téléphone portable et lecteur de média compatibles avec la technologie Bluetooth®.
Vous appréciez votre musique préférée sans vous encombrer de câbles. Partout, vous pouvez maintenant écouter le contenu musical de votre téléphone portable, de votre tablette ou de votre ordinateur portable avec une qualité remarquable. La liaison classique par câble 3,5 mm avec une source audio reste toujours possible.
Avec sa conception portative, sa pile rechargeable et sa poignée, vous l'emportez presque partout.

Caractéristiques

• Système de haut-parleur 2.1 pour une reproduction musicale sur toute la plage de fréquences
• Connexion sans fil avec la technologie Bluetooth®
• Nombreux effets de grave et rendu clair des aigus
• Commande des fonctions de lecture et de couplage Bluetooth® depuis le panneau avant
• Entrée audio stéréo 3,5 mm pour une connexion classique avec la plupart des lecteurs de média et d'ordinateurs
• Pile rechargeable pour l'emporter partout avec vous

Contenu de la boîte

• 1 x système de haut-parleur Blaupunkt BT 10
• 1 x câble audio 3,5 mm – 3,5 mm
• 1x adaptateur de chargement
• 1 x pile rechargeable BL-5C
• 1 x guide d'utilisateur

Illustrations

Vue avant

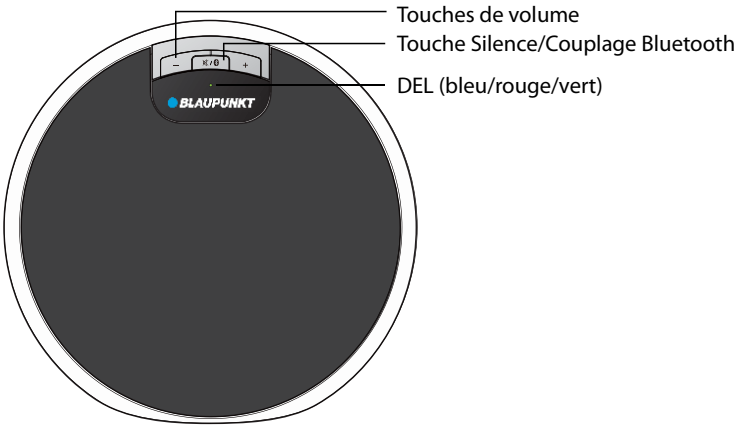

Vue latérale

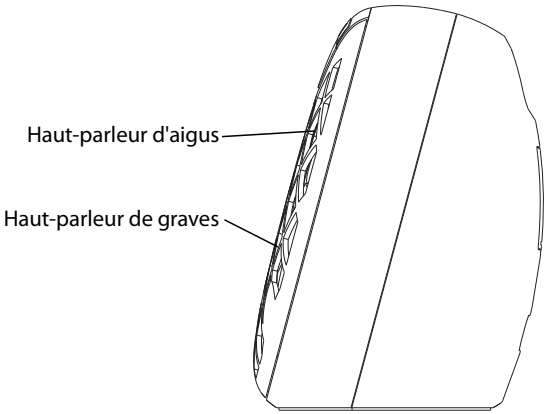

Vue arrière : Illustration des branchements

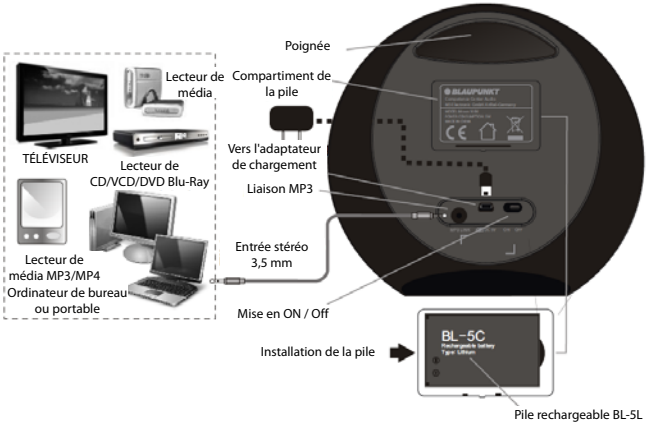

Indicateur d'état DEL

Mise en ON / Off

Marche (ON) – La DEL bleu clignote doucement pendant 20 s, le temps de la recherche des appareils déjà couplés. Ce délai écoulé, le haut-parleur démarre la procédure de couplage à un nouvel appareil pendant 3 minutes.

Liaison MP3

Lorsqu'un appareil est branché sur l'entrée MP3, la DEL verte s'allume toutes les 5 secondes.

Couplage Bluetooth

Pendant la procédure de couplage, la DEL bleu clignote rapidement alors que le haut-parleur recherche de nouveaux appareils Bluetooth.

Périphérique Bluetooth couplé

Votre haut-parleur Bluetooth est couplé au périphérique externe lorsque sa DEL bleu clignote doucement pendant 2 secondes, par intervalle de 5 secondes.

Réglage du volume sonore

La DEL verte s'allume lorsque vous appuyez sur la touche de volume.

Chargement de la pile

La DEL rouge vif s'allume lorsque vous branchez l'adaptateur de chargement sur le port mini-USB. Lorsque la pile est complètement chargée, l'intensité de la DEL rouge s'affaiblit.

Instructions d'utilisation

1. Mise en route

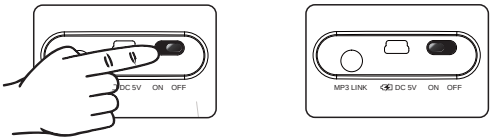

Poussez le commutateur de marche/arrêt sur la position marche (ON). Après 3 secondes, le haut-parleur démarre automatiquement la recherche des périphériques avec lesquels il est déjà couplé. Cette opération dure 20 secondes, pendant lesquelles la DEL clignote doucement. S'il ne détecte aucun appareil Bluetooth déjà couplé pendant ces 20 secondes, il démarre automatiquement la procédure de couplage avec un nouvel appareil. Si ce couplage n'aboutit pas davantage au bout de 3 minutes, il recommence la séquence initiale de recherche des périphériques qui lui ont déjà été couplés.

2. Déclenchement manuel du couplage Bluetooth

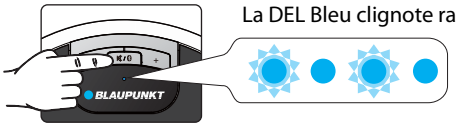

La DEL Bleu clignote rapidement

Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes, jusqu'au démarrage de la procédure de couplage. Si un code vous est réclamé, tapez "0000".

3. Couplage avec un périphérique audio Bluetooth

Couplage avec un appareil musical Bluetooth. Lorsque le haut-parleur réussit le couplage, sa DEL Bluetooth se met à clignoter pendant 2 secondes, par intervalle de 5 à 6 secondes. (ignorez cette étape si votre Blaupunkt BT 10 et le périphérique audio ont déjà sauvegardé ce profil)

iPhone, iPad ou iPod

sélectionnez SETTINGS > GENERAL > activez BLUETOOTH > sélectionnez Blaupunkt BT 10.

Téléphone Android

sélectionnez SETTINGS > WIRELESS & NETWORKS > activez BLUETOOTH > sélectionnez Blaupunkt BT 10.

Autres

lisez les instructions fournies avec le périphérique audio BLUETOOTH > activez BLUETOOTH > sélectionnez Blaupunkt BT 10.

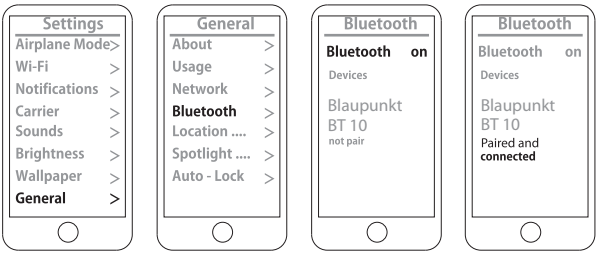

afficher le menu Settings

Sélectionnez l'option Bluetooth

activez l'option Bluetooth et sélectionnez Blaupunkt BT 10

couplez et connectez votre Blaupunkt BT 10

Si le couplage aboutit, la DEL clignote deux fois par intervalle de 5 à 6 secondes

4. Lecture Bluetooth

Une fois que le couplage est établi, démarrez la lecture sur votre téléphone portable, votre tablette, votre ordinateur portable, etc. La sortie sonore est envoyée directement sur votre haut-parleur Blaupunkt BT 10, via la liaison sans fil.
Pendant la transmission, la DEL clignote selon le cycle 2 secondes allumée et 5 secondes éteinte.
Pour modifier le volume sonore, utilisez les touches + et -. LA DEL verte reste allumée pendant que vous réglez le volume sonore.
Pour désactiver la sortie sonore, appuyez sur la touche Silence. La DEL verte reste allumée jusqu'à ce que vous réactiviez la sortie sonore.

5. Mode liaison MP3

Reliez la source audio sur l'entrée Liaison MP3 à l'aide du câble stéréo 3,5 mm qui vous a été fourni. Le branchement sur cette entrée désactive immédiatement le mode Bluetooth s'il était actif. Démarrez la lecture sur votre lecteur de média, via la connexion stéréo 3,5 mm.

6. Chargement de la pile (pile au lithium : BL-5C)

1. Branchez l'adaptateur de chargement sur le port mini-USB du système de haut-parleur. Vérifiez que le système de haut-parleur est éteint avant de charger sa pile. Le système de haut parleur se place en mode chargement. La DEL rouge vif reste constamment allumée pendant toute la durée du chargement. Lorsque la pile est complètement chargée, l'intensité de la DEL diminue. Avant d'utiliser votre système de haut-parleur pour la première fois, laissez la pile se charger pendant 4 heures.

2. Vous pouvez charger la pile du système de haut-parleur et en même temps l'utiliser pour écouter votre musique préférée. Il est cependant préférable d'éteindre le système de haut-parleur pendant que sa pile se charge, afin de réduire sa consommation d'énergie.

Remarque : Mise au rebut de la pile

La loi interdit de jeter
vos piles normales et vos piles rechargeables avec vos ordures ménagères. Pour en savoir plus sur la mise au rebut de vos piles, prenez contact avec vos autorités municipales.

Spécifications

Amplificateur

Puissance totale : 4 Watt RMS
Distribution de la puissance : 1,25 Watt x 2 + 1,5 Watt
Distorsion harmonique : < 5% 1 W 1 kHz
Réponse en fréquences : 40 Hz - 18 kHz
Rapport signal/bruit : > 65 dB
Séparation : > 45 dB

Haut-parleurs

Pour les aigus : 5 cm x 2
Puissance mesurée du haut-parleur des aigus : 2 Watt 4 Ohm
Pour les graves : 7,5 cm
Puissance mesurée du haut-parleur des graves : 5 Watt 2 Ohm

Interfaces

Sortie : NIL
Entrée : audio stéréo 3,5 mm, port de chargement mini-USB
Communication sans fil : Bluetooth 2.1 + EDR et A2DP

Guide de dépannage

LA DEL ne s'allume pas	Vérifiez que vous avez allumé votre système de haut-parleur et que la pile est suffisamment chargée. Le cas échéant, remplacez la pile par une pile BL-5C similaire.
	Si vous chargez la pile pour la première fois, laissez-la se charger pendant 4 heures.
Aucun son	Vérifiez que la source audio est correctement branchée et couplée à votre système de haut-parleur. Vérifiez que le câble stéréo de 3,5 mm est correctement branché sur la liaison MP3.
	Vérifiez que le volume sonore n'a pas été réduit au minimum.
Son intermittent	Vérifiez que la source audio n'est pas trop éloignée du système de haut-parleur. Le cas échéant, rapprochez-la.
Quelle est la procédure pour charger la pile du système de haut-parleur ?	Branchez le système de haut-parleur sur l'adaptateur de chargement qui l'accompagne. La DEL s'éteint lorsque la pile est complètement chargée.
Avec quelles sources audio le système de haut-parleur est-il compatible ?	Avec toute source musicale Bluetooth et avec tout appareil de lecture muni d'une sortie stéréo 3,5 mm (ordinateur, lecteur de média, etc.).
Le son est déformé	Diminuez le volume sonore s'il est trop fort et vérifiez que la musique MP3 a été enregistrée avec un débit binaire de 196.
Choix d'un emplacement pour le système de haut-parleur	Votre haut-parleur est protégé contre les interférences magnétiques et peut donc fonctionner à côté d'un téléviseur LCD sans déformer le son.
Si le problème persiste, demandez conseil à votre revendeur ou à un technicien qualifié.	

Ce symbole, marqué sur le produit ou dans le guide d'instructions, indique que vous ne devez pas vous débarrasser de votre appareil électrique ou électronique avec vos autres ordures ménagères.
Vous devez plutôt le déposer auprès des installations de recyclage mises en place par l'UE.
Pour plus d'informations, prenez contact avec vos autorités locales ou avec le revendeur de votre appareil.

© Tous droits réservés à Blaupunkt Competence Center Audio M3 Electronic GmbH. Ce document ne peut être reproduit, copié ou distribué que pour un usage personnel.

Competence Center Audio
M3 Electronic GmbH
Gutenbergstrasse 5
D-65830 Kriftel - Germany
www.blaupunkt.com
Service Hotline Deutschland (Germany): 0180 55 88 66 4
(ca. 14 Ct/Min. aus dem dt. Festnetz,
max. 42 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)
Service Hotline Österreich (Austria): Tel. +43 82 02 03 02 8
(ca. 14,5 Ct/Min. aus dem österr. Festnetz,
max. 31,5 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.